




V7 series inverter

VM4からV7への置換えについて


1/1

VM4を使用しているユーザで、V7へ置き換える場合の代表的な接続について説明いたします。

VM4の接続例

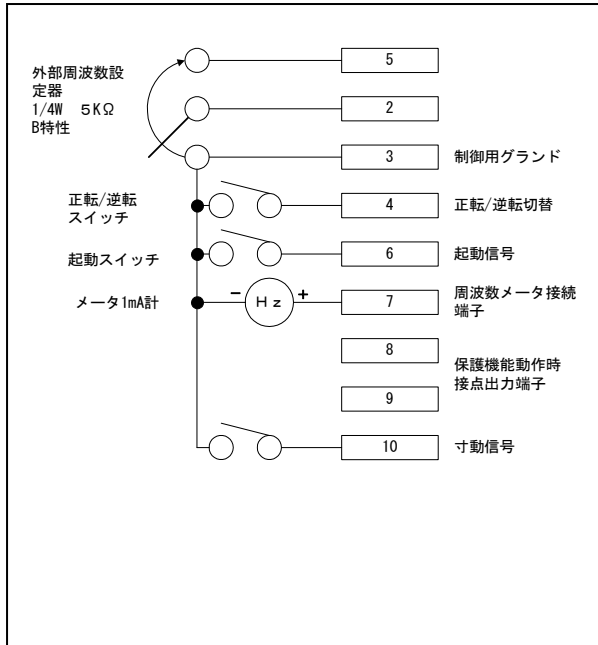

V7の接続例

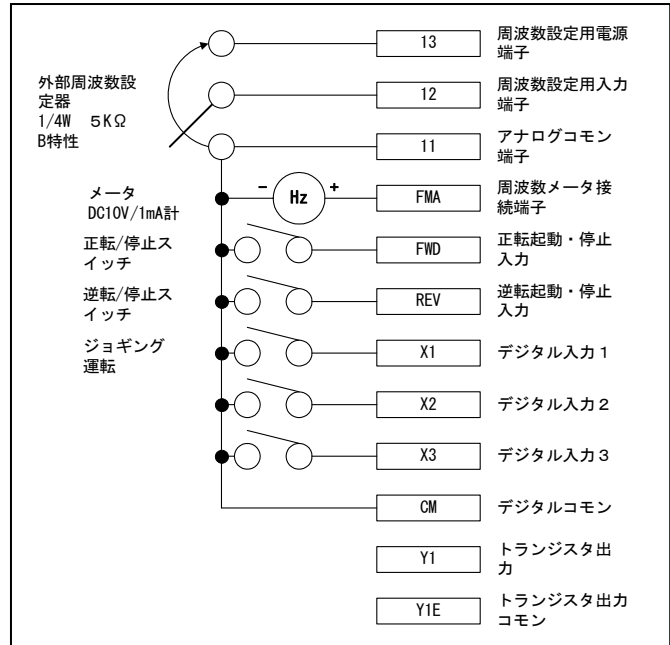

■ V7インバータの機能コード変更項目は下記の通りです。

機能コード	名称	設定値
F01	周波数設定1	1 : アナログ電圧入力 (端子12)
F02	運転・操作	1 : 外部信号 (デジタル入力)
F03	最高出力周波数	運転で使用する最高周波数を設定します。
F15	周波数リミット (上限)	F03と同じ値を設定します。
E01	端子X1	ジョギング運転
E02	端子X2	
E03	端子X3	

その他の機能コードについては、実際の運転に応じて変更が必要になることがあります。

■ 注意

V7ではデジタル入力端子がX1～X3まで準備されておりますので、必要に応じて使用してください。
VM4でご使用中のメータは使用できません。V7専用品への置き換えが必要となります。